

Bedienungsanleitung

HDTV-Set-Top-Box Kaon KCF-SA700



GGAdigitalTV ist da!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Willkommen bei GGAdigitalTV - Home-Entertainment der neusten Generation.

Im Paket mit der Set-Top-Box HDTV-Set-Top-Box **Kaon KCF-SA700** sind zusätzlich folgende Beilagen:

- Fernbedienung zur Set-Top-Box (inkl. Batterien, Stromkabel)
- Antennenkabel
- HDMI Kabel
- Scart Kabel
- 2x Bedienungsanleitung (GGA Maur und KAON)

Wir bitten Sie, sich die Zeit zu nehmen, die Kurzinstallationsanleitung vor der Inbetriebnahme der Set-Top-Box durchzulesen und die Set-Top-Box gemäss dieser Anleitung zu installieren.

Von Zeit zu Zeit werden wir Sie über Erweiterungen und Änderungen im GGAdigitalTV-Angebot informieren. Die aktuellen Informationen zu den Programmangeboten und den Preisen finden Sie auf unserer Homepage unter www.gga-maur.ch. Dort finden Sie bei Bedarf auch das Formular zum Anpassen Ihrer Programmauswahl.


Und jetzt - **viel Spass mit GGAdigitalTV**

Freundliche Grüsse

Ihr GGAdigitalTV Team

Sicherheitshinweise

Warnung

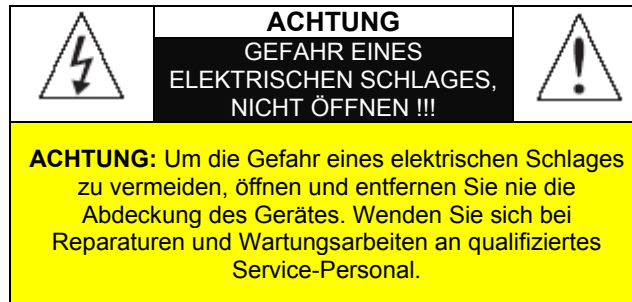

Sicherheitshinweise

Die Set-Top-Box Kaon KCF-SA700 wurde unter Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards hergestellt. Die Sicherheitshinweise müssen beachtet werden, um eine sichere und zuverlässige Bedienung zu gewährleisten. Beachten Sie dazu nachfolgende Hinweise:

- Die Set-Top-Box arbeitet mit einer Spannung von 230 Volt, 50/60 Hz. Schliessen Sie die Set-Top-Box niemals an eine Gleichspannungsquelle an, da dies sonst zu Brandgefahr oder zu einem Kurzschluss führen kann. Der Kontakt mit einer 230-V-Spannung kann tödliche Folgen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass alle elektrischen Anschlüsse vor dem Einstecken des Set-Top-Box-Netzsteckers korrekt vorgenommen wurden. Ziehen Sie immer den Netzstecker heraus, bevor Sie irgendwelche Kabel anschliessen oder ausstecken.
- Versuchen Sie nie, die Set-Top-Box zu reparieren. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages, wenn die Set-Top-Box von Unberechtigten repariert oder zerlegt wird. Zudem entfällt der Garantieanspruch.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt der Set-Top-Box mit Wasser. Ziehen Sie allenfalls unverzüglich den Netzstecker.
- Sollte ein Gegenstand in das Gehäuseinnere gelangen, ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie die Set-Top-Box von einem qualifizierten Techniker überprüfen.
- Schützen Sie das Gerät vor Überhitzung. Stellen Sie die Set-Top-Box nie in die Nähe einer Heizquelle und decken Sie die Belüftungsschlitze nicht ab.

Niemals die Set-Top-Box:

- direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen und grosser Luftfeuchtigkeit aussetzen.
- mit Gegenständen zudecken.
- auf Gegenstände stellen, welche die Luftzirkulation erschweren könnten.
- auf Polstermöbel, Teppiche oder leicht entflammable Materialien stellen.
- mit Chemikalien reinigen. Benutzen Sie einen leicht feuchten Lappen zur Reinigung (keine Reinigungsmittel).

1. Grundfunktionen der Fernbedienung

Alle Funktionen der Set-Top-Box können mit der Fernbedienung gesteuert werden. Die Fernbedienung bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre Set-Top-Box und Ihr TV-Gerät zu steuern. Weitere Informationen finden Sie in der beigelegten Gebrauchsanweisung „KAON“. Vor der Verwendung der Fernbedienung sind Batterien einzulegen.



- | | |
|-------------------|---|
| 1) STAND BY | Set-Top Box ein-/ausschalten |
| 2) MUTE | Audio-Stummschaltung |
| 3) NUMMERTASTEN | Kanalwahl, Eingabe PIN-Code |
| 4) TV/STB | Empfangsmodus TV/Set-Top-Box |
| 5) TV/RADIO | Umschalten zwischen TV/Radio |
| 6) EXIT | Wechseln von einem Menü zur normalen Anzeige |
| 7) AUDIO | Tonumschaltung |
| 8) MENU | Anzeigen des Hauptmenüs oder Wechseln zum vorherigen Menü |
| 9) REC. LIST | Aufnahmeliste anzeigen |
| 10) PFEILTASTEN | Pfeiltasten oben/unten/rechts/links |
| 11) OK | Eingabe bestätigen |
| 12) CHANNEL | Kanalumschaltung auf/ab |
| 13) VOL | Lautstärkeneinstellung |
| 14) STEUERTASTEN | Abspielen, Pause, vor-/zurückspulen |
| 15) REPLAY | Spielt bei Aufnahmen die letzten 10Sek. ab |
| 16) AUFNAHME | Aufnahme starten und stoppen |
| 17) MAIL | Optionstaste im Menü |
| SORT | Zum Sortieren der Kanalliste |
| TIMER | Zeigt die Timerliste an |
| INFO | Anzeige des Informationsfeldes |
| 18) DISPLAY | Einstellen von Bildauflösung/-format |
| 19) SLEEP | Automatische Ausschaltung |
| 20) SUB-T | Ein- und Ausschalten von Untertiteln |
| 21) TEXT | Teletext aufrufen |
| 22) RECALL | Letztes Programm aufrufen |
| 23) EPG | Elektronischer Programmführer |
| 24) TV FUNKTIONEN | TV Steuertasten (Fernbedienung programmieren) |

2. Installation (Anschluss)

2.1 Einlegen der Batterie



Öffnen Sie an der Fernbedienung die Batteriefachabdeckung und legen Sie die Batterien vom Typ AAA (Im Lieferumfang enthalten) mit der richtigen Polung ins Batteriefach. Schliessen Sie den Deckel wieder.

2.2 Anschluss Loop-Kabel



Falls Sie mit dem TV- Gerät ebenfalls Analog TV empfangen möchten, verbinden Sie die Set-Top Box mit dem Antennenkabel (Buchse **LOOP OUT**) und dem Fernseher oder einem Videorecorder.

2.3 Anschluss HDMI Kabel



Verbinden Sie die Set-Top-Box und das TV-Gerät mit dem mitgelieferten **HDMI-Kabel** (HDMI ist nur möglich, wenn Ihr TV-Gerät über HDMI-Anschlüsse verfügt). Befinden sich an Ihrem TV-Gerät mehrere HDMI-Anschlüsse, ist möglichst der Anschluss **AV1 / EXT1 / HDMI1** zu verwenden.

Verfügt Ihr Gerät anstelle eines HDMI-Anschlusses über einen DVI-Anschluss, so benötigen Sie zusätzlich einen HDMI-DVI-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).

HDMI und DVI sind Schnittstellen für die digitale Übertragung von Audio- und Video-Signalen. Um die Qualitäten von Digital-TV zu nutzen, ist der HDMI Anschluss der Set-Top-Box zu benutzen.

2.4 Anschluss Scart Kabel



Falls Ihr TV Gerät nur über eine **Scart- Schnittstelle** verfügt, verbinden Sie das Scartkabel zwischen Set-Top-Box und TV-Gerät. Befinden sich an Ihrem TV-Gerät mehrere Scart-Anschlüsse, ist möglichst der Anschluss **AV1 / EXT1** zu verwenden.

Scart ist eine Schnittstelle für die analoge Übertragung von Audio- und Video-Signalen. Daher wird dieser Anschluss nur bei analogen Geräten empfohlen.

2.5 Anschluss opt. Kabel



Wenn Sie einen Dolby-Digital-Verstärker besitzen, können Sie diesen an den digitalen Ausgang **SPDIF (OPTICAL)** der Set-Top-Box anschliessen. Benötigt wird dazu ein optisches TOS-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

2.6 Anschluss Stromkabel




Schliessen Sie nach Abschluss der Installation die Set-Top-Box an das Stromnetz an.

WICHTIG

Erst am Schluss der Installation sind die Geräte an das Stromnetz anzuschliessen.

3. Inbetriebnahme

3.1 TV Geräte einschalten

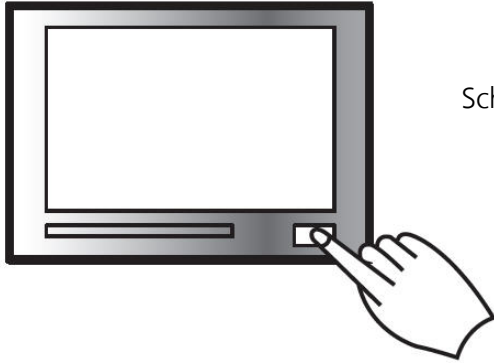

Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.

3.2 Einschalten der Set Top Box



Betätigen Sie die Taste **ON/OFF** Taste auf der Fernbedienung.

4. Installation (Software)

4.1 Sprache wählen



Ist die Set-Top-Box und die entsprechenden Komponenten korrekt angeschlossen, wird die Set-Top-Box am TV-Gerät erkannt. Im Menü wählen Sie nun mit der **Pfeiltaste** die gewünschte Menüsprache aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Hinweis

Falls die STB nicht automatisch erkannt wird, ist die Schnittstelle am TV-Gerät manuell zu wählen.

4.2 Audio-Sprache wählen



Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** die Audio-Sprache aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

4.3 Untertitel wählen



Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** die Untertitel-Sprache aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Hinweis

Die Untertitelauswahl wird nicht von allen Sendungen unterstützt.

4.4 Bildschirmform wählen



Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** das Bildschirmformat Ihres TV-Gerätes aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Hinweis

Diese Information ist aus der Beschreibung des TV-Gerätes zu entnehmen. Breitbild HD TV-Geräte unterstützen vorwiegend 16:9.

4.5 Ortszeit wählen




Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** die Ortszeit aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

4.6 Programmsuchlauf wählen



Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** die „**Manuelle Suche**“ aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.


4.7 Einstellungen Suchlauf

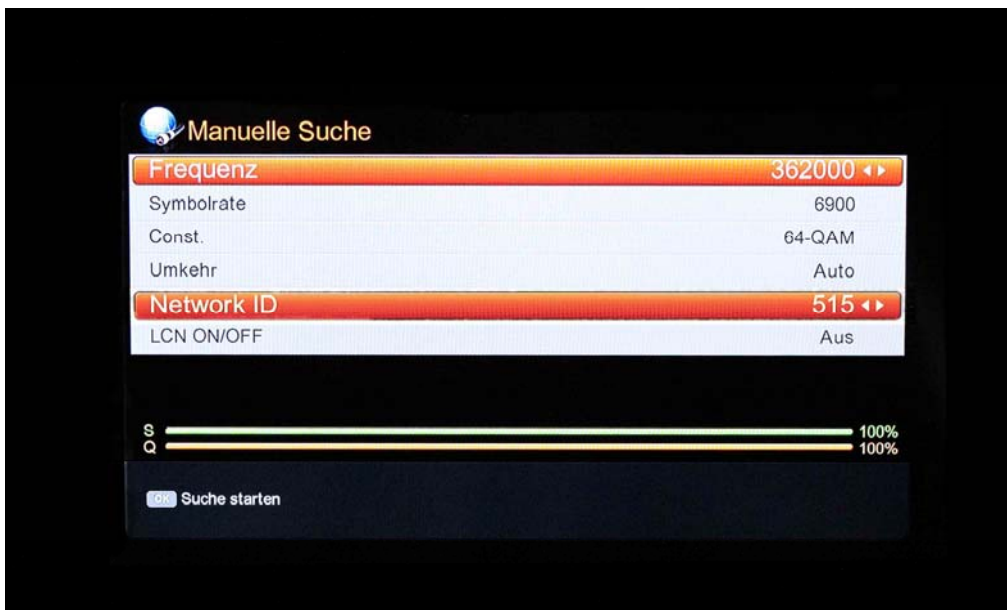

Mithilfe der **Nummerntastatur** und den **Pfeiltasten** (links/rechts) von der Fernbedienung geben Sie untenstehende Angaben ein. Sie können die Zeilen über die **Pfeiltasten** nach oben oder unten wechseln:

Frequenz	362000
Symbolrate	6900
Const.	64-QAM
Umkehr	Auto
Network ID	515
LCN ON/OFF	ON


4.8 Suchlauf beendet

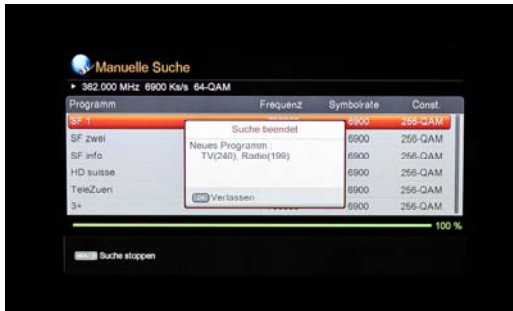

Die Suche läuft - warten Sie bis auf Ihrem TV-Gerät das nebenstehende Bild erscheint. Der Vorgang kann einige Sekunden dauern und zeigt Ihnen am Ende des Prozesses, die gefundenen TV und Radio Programme an.

Mit **OK**-Taste bestätigen.

4.9 Abschluss: Suchlauf

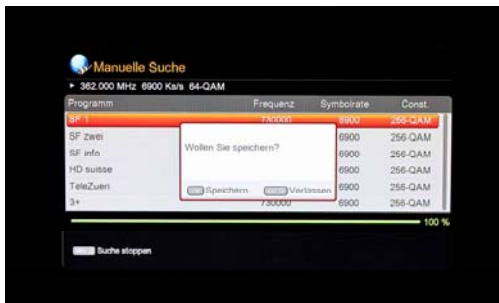

Mit **OK**-Taste speichern und der Installationsmodus wird automatisch verlassen.

4.10 Abschluss der Installation




Die Installation ist nun erfolgreich abgeschlossen.

Wir wünschen Ihnen viel Spass mit digiTV.


5. Zusätzliche Informationen

5.1. Verkabelung der Set Top Box

Die untenstehende Abbildung zeigt eine typische Verkabelung der Set-Top-Box auf. Es gibt mehrere weitere Möglichkeiten, die Set-Top-Box mit Geräten der Unterhaltungselektronik zu verbinden. Entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen Ihrer Geräte, welche Verbindungen und Einstellungen geeignet sind.

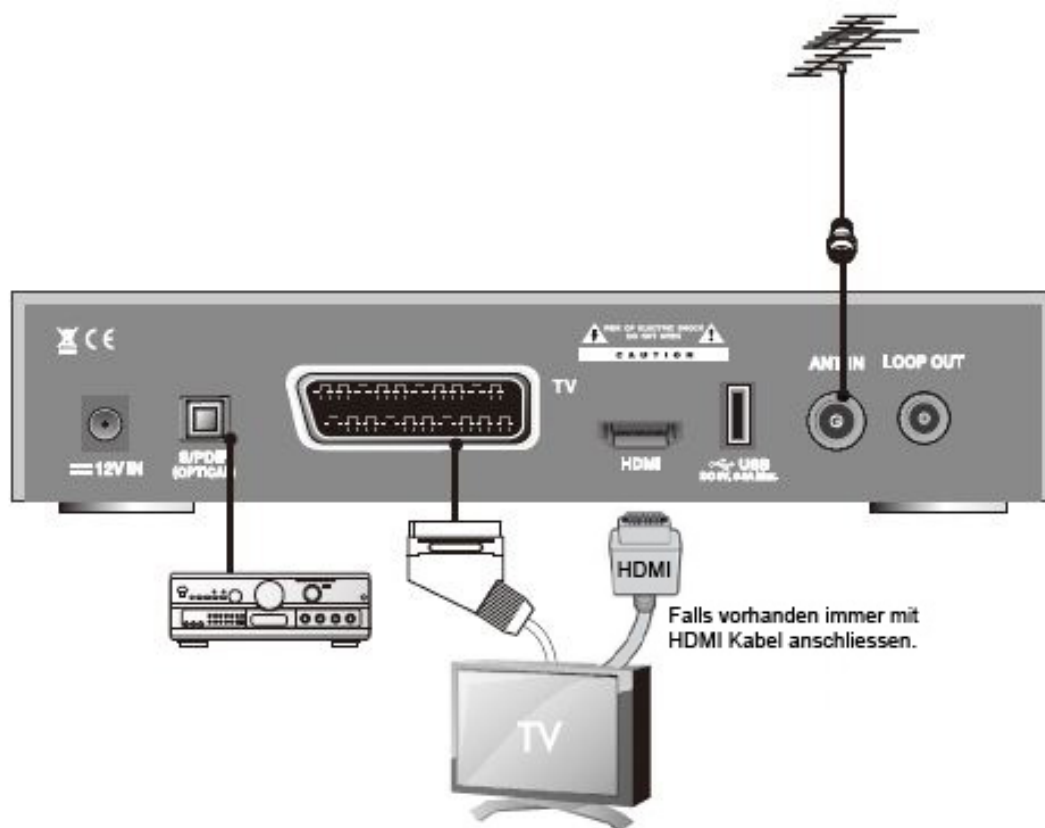


VORDERSEITE

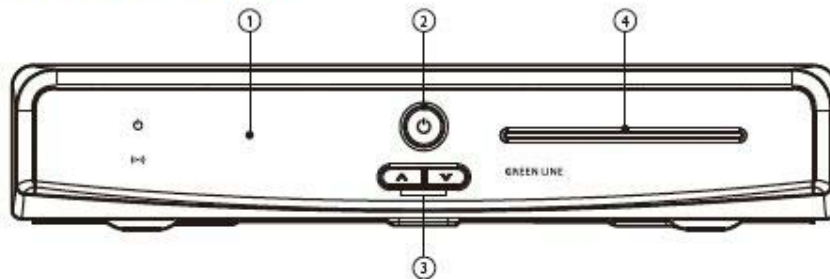

1. DIGITALANZEIGE
4-stellige 7-Segment-Anzeige mit
Programminformationen.
2. STAND BY(POWER)
Schaltet das Gerät "ein" oder "aus".
3. CH ▲/▼ (Programm ▲/▼)
Programmwahl ▲/▼ oder Auswählen einer
Untermenüoption.
4. Steckplatz für SmartCard
1 Steckplatz für SmartCard. (einsetzen mit Chip nach
oben).

RÜCKSEITE

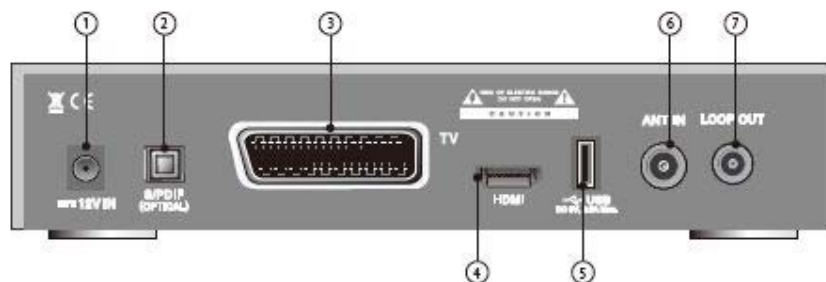

1. Stromversorgung
DC 12V
2. S/PDIF(optisch)
Ausgang zum Digitalverstärker.
3. SCART FÜR TV
Anschluss für Fernsehgeräte über ein SCART-
Kabel.
4. HDMI/DVI
Verwenden Sie das HDMI-Kabel, um
diesen Anschluss mit dem HDMI-Anschluss
Ihres Fernsehgerätes zu verbinden. Somit
erhalten Sie ein qualitativ hochwertiges Bild.
5. USB
Zum Verbinden des USB-Speichers mit einem USB-
Kabel.
6. ANT IN
Anschluss des digitalen terrestrischen
Antenneneingang.
7. LOOP OUT
Antennenausgang zum Anschluss eines Fernsehers oder
(analog) eines weiteren Receivers.

Hinweis

Das Design der Vorder- bzw. Rückseite kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

5.2. Ändern der Set Top Box Einstellungen

Durch Drücken der Taste MENU auf der Fernbedienung gelangen Sie ins HAUPTMENU der Set-Top-Box. Der Standard-PIN-Code für die gesperrten Menüpunkte lautet: **0000**

Der PIN-Code kann unter → MENU → SYSTEMEINSTELLUNGEN → MENÜSPERRE → ENTPERRT /GESPERRT geändert werden.

5.3. Kinderschutz Pin

Um Kinder und Jugendliche vor ungeeigneten Inhalten zu schützen, werden gewisse Programme mit einem CA PIN Code versehen. Der Standard-CA-PIN-Code lautet: **1234**. Der CA-PIN-Code kann unter → KINDERSICHERUNG (Standard- PIN- Code 0000) geändert werden.

5.4. Programmliste

Durch Drücken der **OK**-Taste während eines laufenden Programms, gelangen Sie zu der Programmliste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Programm aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

5.5. Programmliste bearbeiten

Die Set-Top-Box bietet Ihnen die Möglichkeit, eine eigene Programmliste zu erstellen. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU -> PROGR.LISTE BEARBEITEN (Standard- PIN- Code **0000**). Wählen Sie nun im linken Fensterteil mit den Pfeiltasten einen Sender in der Favoritenliste aus und verschieben Sie ihn in Ihrer Favoritenliste. Nach erfolgreicher Erstellung der Programmliste kann das Menü mit der EXIT-Taste verlassen werden. Folgen Sie der Anweisung um die Änderungen zu speichern. Die entsprechende Favoritenliste kann nun ausgewählt werden, in dem Sie die Programmliste mit der Taste OK aufrufen und die ROTE Taste (Programmliste ändern) für die Favoritenliste betätigen.

5.6. EPG (elektronischer Programmführer)

Die elektronische Programmzeitschrift kann über die Taste GUIDE aufgerufen werden. EPG Information können je nach Programm bis zu 7 Tage zur Verfügung stehen. Zusätzlich kann eine erweiterte Beschreibung der Sendung (falls vorhanden) angesehen werden. Das EPG Menü kann mit der EXIT-Taste verlassen werden.

Eine weitere Möglichkeit für die Bedienung des EPG, ist auch über den Banner möglich. Durch einmaliges Drücken der INFO Taste, kann mit den CURSOR-Tasten zwischen den Programmen und den Sendungen gewechselt werden (Minimale Beschreibung). Durch erneutes drücken der INFO Taste kann sogar noch die erweiterte Beschreibung der Sendung (falls vorhanden) angesehen werden. Der Banner kann mit der EXIT-Taste verlassen werden.

6. Fehlerquellen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, beachten Sie bitte nachfolgend die möglichen Ursachen Ihres Problems:

Sie haben kein Bild

- Vergewissern Sie sich, dass alle Stecker korrekt angeschlossen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die korrekte Eingangs-Quelle eingestellt ist (z.B. HDMI 1)

Sie haben keinen Ton

- Überprüfen Sie die Lautstärke der Set-Top-Box und des TV-Gerätes.
- Überprüfen Sie, ob der HDMI-Stecker auf beiden Seiten (Set-Top-Box, TV-Gerät) richtig angeschlossen ist.

Programm ist zeitweise „schwarz“

- Das Programm wird aus urheberrechtlichen Gründen zeitweise verschlüsselt übertragen.
- Steckverbindungen von HDMI-Kabel überprüfen.

7. Erreichbarkeit

Bei Problemen stehen wir gerne zur Verfügung:

Support

Helpline 0800 88 19 11 Anrufe aus dem CH-Festnetz und CH-Mobilenetz* gratis (*Abhängig vom Tarifplan Ihres Mobileproviders) E-Mail: help@gga-maur.ch	Öffnungszeiten Montag-Freitag 8 - 18.30 Uhr
--	---

Kundendienst

Kundencenter Binz GGAMaur Binzstrasse 1 8122 Binz	Öffnungszeiten Montag-Freitag 08.30-12.00Uhr 13.30 - 18.00 Uhr
Kundencenter Zürich GGA Maur Hafnerstrasse 17, 8005 Zürich E-Mail: mail@gga-maur.ch	Öffnungszeiten Montag-Freitag 13.00 - 18.30 Uhr Samstag 09.00 - 16.00 Uhr