

# Kurzbeschreibung: Einrichtung von TV-Profilen (neue Option)

**Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Technik.**

Im Rahmen der visuellen Überarbeitung des Startbildschirms (Home-Screens) und der Bedienelemente wurde auch die Möglichkeit eingeführt, Profile für User einzurichten. Diese Anpassungen sind optional und wenn Sie wie gewohnt Fernsehen möchten, müssen Sie diese Profile nicht einrichten.

## **Ohne Profile einrichten:**

Falls Sie keine Profile einrichten möchten, folgen Sie bitte den Anweisungen auf Seite 2 der Anleitung.

## **Profile einrichten:**

Wenn Sie Profile einrichten möchten, folgen Sie bitte den Anweisungen auf Seite 3 der Anleitung.

## **Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da.**

Technischer Kundendienst  
044 982 16 00  
[help@gga.ch](mailto:help@gga.ch)

Shop  
Maurstrasse 26  
8117 Fällanden

**GGA**maur  
Persönlich. Einfach. Fair.

# Fernseherlebnis so beibehalten wie gewohnt, ohne Erstellung eines TV-Profiles


Wenn Sie kein TV-Profil erstellen möchten, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

## 1 Startbildschirm (Homescreen)




Drücken Sie mit der Navigationstaste (Cursor) nach unten, bis der Text «**Auswahl nicht mehr anzeigen und gewähltes Profil speichern**» rot markiert ist und klicken Sie auf die «OK»-Taste.

## 2 Auswahl nicht mehr anzeigen

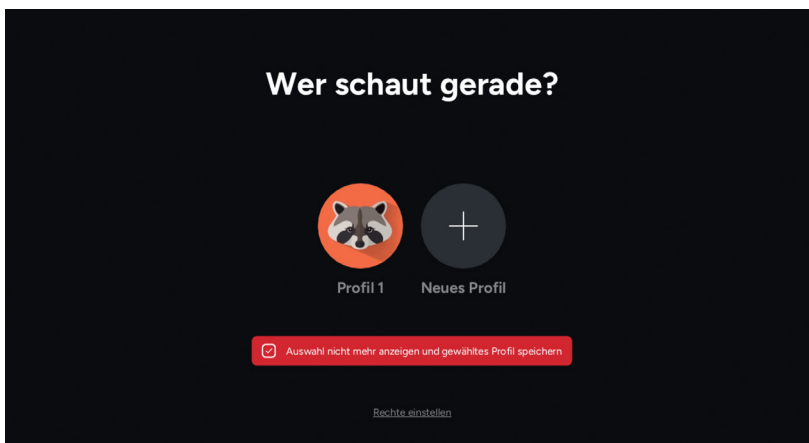

Sobald die Auswahl angewählt ist (rotes Häkchen), drücken Sie die Navigationstaste (Cursor) nach Oben bis das Waschbär-Bild weiss umkreist ist. Klicken Sie anschliessen auf die «OK»-Taste.

Sie befinden sich nun wieder in der gewohnten TV-Umgebung.

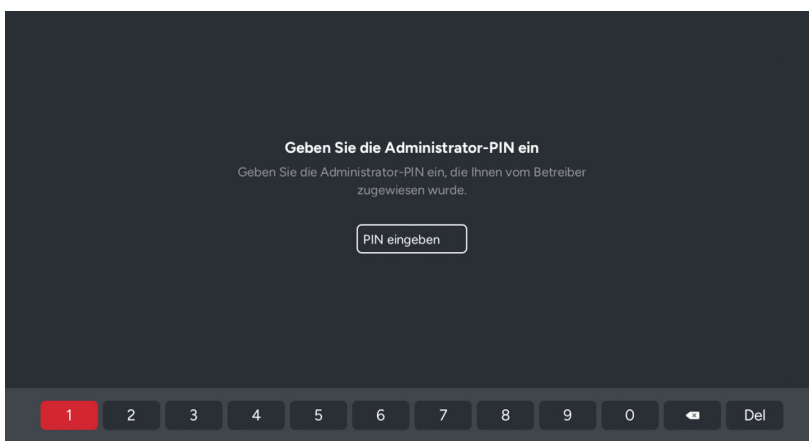

Sollten zu Beginn jedoch nach einem Administration-Pin gefragt werden, bitten wir Sie die TV-Box neu zu starten, indem Sie die Box vom Strom trennen und wieder anschliessen.»

# Fernseherlebnis mit Erstellung eines TV-Profiles erweitern

## Einführung von Profilen

Ab sofort können Sie bis zu fünf Profile auf Set-Top-Boxen, LG TV, Android TV und Webplayern einrichten. Damit lassen sich Senderlisten, Favoriten und Spracheinstellungen ganz nach den Vorlieben jedes Haushaltsmitglieds einrichten. Bestehende Aufnahmen und das verfügbare Aufnahmekontingent gelten für alle Profile zusammen.

Geräte wie Samsung TV, Apple TV und Smartphones (Android und iOS) bleiben zunächst auf ihrem bestehenden Profil, was entsprechend nicht bearbeitet werden kann.

## Admin PIN-Codes

Einige Einstellungen in Ihrem TV-Profil sind mit einem PIN geschützt. In den meisten Fällen lautet dieser 1234. Sollte dieser PIN nicht akzeptiert werden, versuchen Sie es mit 0123.

## 1 Startbildschirm (Home-Screen)



- **Profil 1** ist als Standard bereits eingerichtet.
- Bis zu fünf Profile können bearbeitet oder neu erstellt werden.
- Soll der Startbildschirm nicht bei jedem Gerätstart angezeigt werden, können Sie die Checkbox **Auswahl nicht mehr anzeigen** anwählen.
- Über den Link **Rechte einstellen** können Sie festlegen, welche Aktionen PIN geschützt werden sollen.

## 2 Menü




Über das **Menü** sind Profilwechsel und deren Bearbeitung jederzeit möglich.

## 3 Einstellungen




### Geräteeinstellungen

Diese können global nur pro Gerät eingestellt werden.

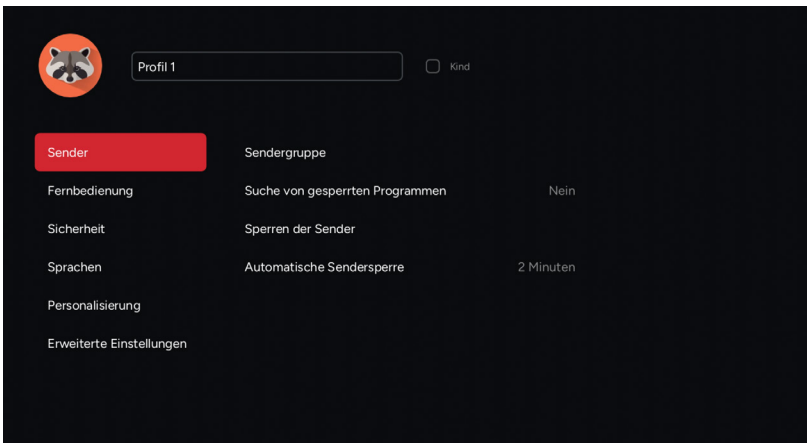

### Profileinstellungen

Diese können jeweils pro Profil eingestellt werden.

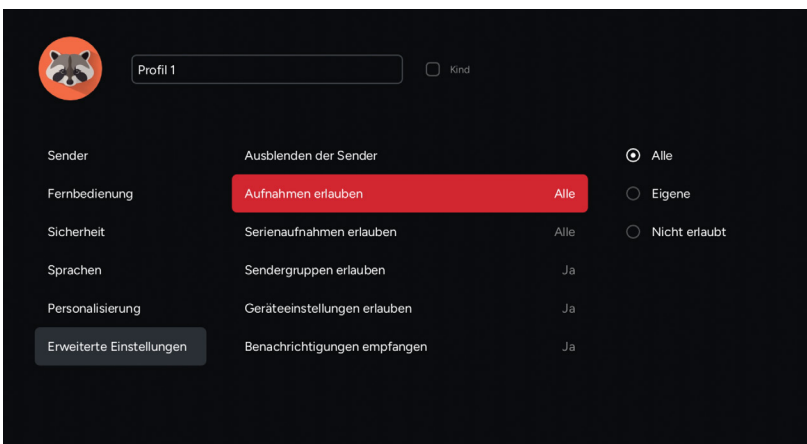

### Aufnahmeeinstellungen

Sie können festlegen ob, und welche Aufnahmen abspielbar sein sollen.

### Hinweis

Das Limit des Speichers gilt für alle Profile zusammen.

Sollte das Limit bereits in einem anderen Profil erreicht worden sein, erhalten Sie automatisch eine entsprechende Meldung.

## Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da.

Technischer Kundendienst  
044 982 16 00  
[help@gga.ch](mailto:help@gga.ch)

Shop  
Maurstrasse 26  
8117 Fällanden

**GGA**maur  
Persönlich. Einfach. Fair.