

# Fritz!Box 6670

Anleitung



# Sicherheit geht vor

Bedienungsanleitung mit Passwort  
zum Gerät legen und aufbewahren!

## Sicherheitsvorschriften

Sie finden auf diesen beiden Seiten wichtige Hinweise zum Betrieb, Aufstellungsort und Anschluss der Geräte. Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.



### Netzkabel

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel (Stromversorgungskabel) nicht beschädigt wird. Geräte mit beschädigtem Netzkabel müssen vom Netz getrennt (Ziehen des Netzsteckers) und vor der erneuten Inbetriebnahme durch einen Fachmann des Elektrohandwerks Instand gesetzt werden.
- ⚠️ WARNUNG! Verwenden Sie nur (wo vorgesehen) das mitgelieferte Netzteil! Stromschlaggefahr!

### Kinder

- ⚠️ VORSICHT! Dieses Gerät ist kein Spielzeug für Kinder! Bitte halten Sie Kinder davon fern und beaufsichtigen Sie sie.
- ⚠️ WARNUNG! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze stecken. Stromschlaggefahr!
- ⚠️ WARNUNG! Vernichten Sie sämtliche Plastikbeutel, denn diese könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden! Erstickungsgefahr!

### Netzspannung

- Betreiben Sie die Geräte nur an der für das jeweilige Gerät angegebenen Netzspannung (zu sehen an der Geräte-Rück-/Unterseite bzw. am externen Netzteil). Die Geräte dürfen erst ans Netz angeschlossen und eingeschaltet werden, nachdem die Verbindungen mit Netzkabel und/ oder dem Fernsehgerät bzw. dem Kabelnetz und dem PC hergestellt wurden. ACHTUNG! Sollte die Netzspannung zu hoch sein, besteht Brandgefahr!

### Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Wärme, offene Flammen

- Betreiben Sie die Geräte nur an der für das jeweilige Gerät angegebenen Netzspannung (zu sehen an der Geräte-Rück-/Unterseite bzw. am externen Netzteil). Die Geräte dürfen erst ans Netz angeschlossen und eingeschaltet werden, nachdem die Verbindungen mit Netzkabel und/ oder dem Fernsehgerät bzw. dem Kabelnetz und dem PC hergestellt wurden. ACHTUNG! Sollte die Netzspannung zu hoch sein, besteht Brandgefahr!

### Batterien

- ⚠️ ACHTUNG! Batterie richtig einlegen. Polarität beachten(+/-).
- WICHTIG! Bewahren Sie die Originalverpackung der Batterien bis zu deren Gebrauch auf.
- Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien nach dem Austausch umgehend.
- ⚠️ VORSICHT! Verletzungsgefahr durch Feuer, Explosionen oder undichten Stellen!
- ⚠️ WARNUNG! Nicht zerlegen, wieder aufladen, zerdrücken, Feuer oder heißen Temperaturen aussetzen.
- ⚠️ WARNUNG! Batterien ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Verschlucken kann aufgrund chemischer Verätzungen und der möglichen Perforation der Luftröhre innerhalb von 2 Stunden zu schwerwiegenden Verletzungen oder zum Tod führen. Sofort einen Arzt aufsuchen!
- Batterien dürfen nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden.

### Lüftung

- Die in diesen Geräten entstehende Wärme wird ausreichend abgeführt. Installieren Sie die Geräte trotzdem niemals in einem Schrank oder einem Regal mit unzureichender Belüftung. ACHTUNG! Stapeln Sie die Geräte nie. Überhitzungsgefahr!
- ACHTUNG! Verdecken Sie niemals die Lüftungsschlitze des Gerätes (z.B. durch andere Geräte, Zeitschriften, Tücher, Tischdecken, Kleidung oder Vorhänge)! Überhitzungsgefahr!

### Reinigung

- Ziehen Sie den Netzstecker/Netzadapter, bevor Sie die Geräte reinigen. Benutzen Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch und reinigen Sie lediglich die Oberfläche.
- ⚠️ WARNUNG! Öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät. Bei Berührung mit Teilen im Inneren des Gerätes besteht Stromschlaggefahr!


### Reparatur

- Versuchen Sie nicht, die Geräte selbst zu reparieren. Die elektrische Sicherheit könnte dadurch gefährdet werden. Sollten die Geräte heruntergefallen oder Wasser eingedrungen sein, nehmen Sie diese Geräte sofort vom Strom und kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

# Installation «Fritz!Box»-Router

## Bedienungsanleitung

1. **Anschluss**  
Verbinden Sie das Antennenkabel mit der FRITZ!Box und der TV-Steckdose (2- oder 3-Lochdose).
2. **Stromanschluss**  
Verbinden Sie das Stromkabel mit der Fritz!Box und das andere Ende des Stromkabels mit einem Stromanschluss.
3. **Computer (wenn gewünscht)**  
Verbinden Sie den LAN-Anschluss des Computers mit dem LAN-Kabel mit einem der LAN-Anschlüsse des Routers. Ihre Internetverbindung ist bereits aktiviert.
4. **Telefon (wenn vorhanden)**  
Verbinden Sie das Telefon mit dem Telefonanschluss der FRITZ!Box.

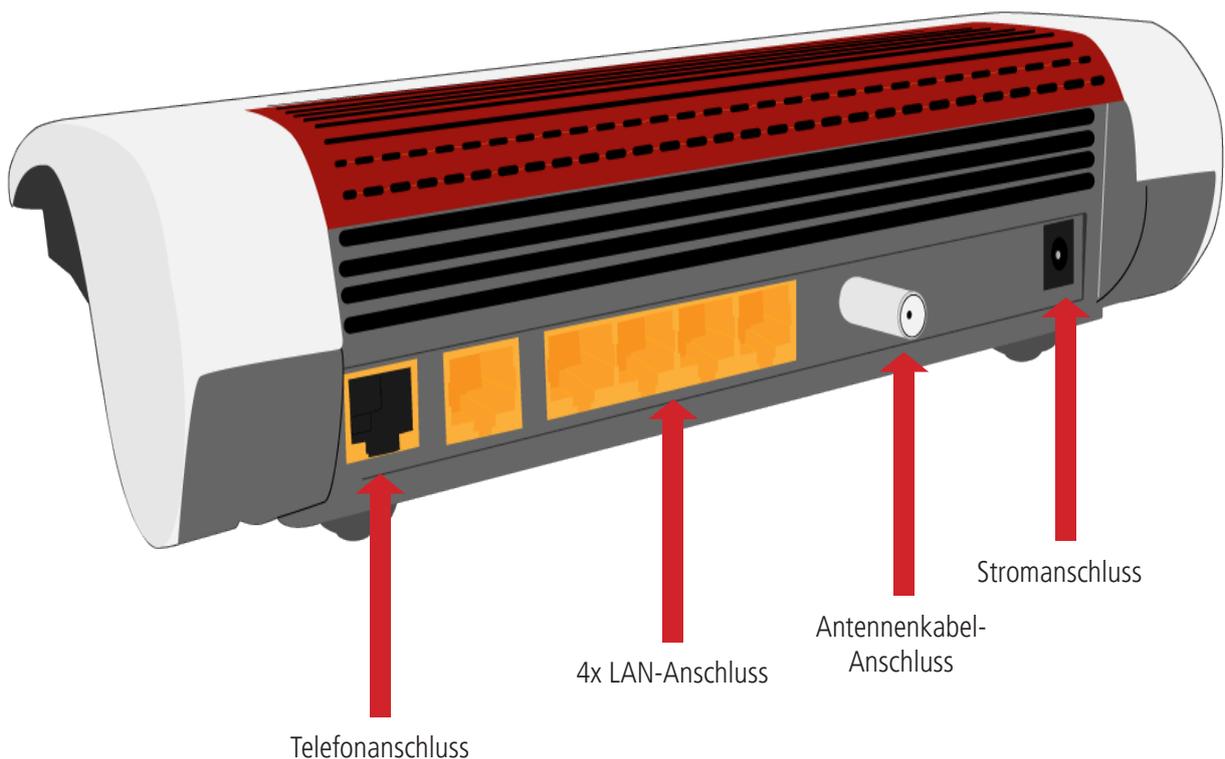

# WLAN Konfiguration

## Konfiguration

1. Nutzen Sie Ihr Endgerät, welches via Netzwerkkabel oder WLAN mit der FRITZ!Box verbunden ist. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie folgendes in der Adressleiste ein: **http://fritz.box**  
Geben Sie das Passwort der FRITZ!Box ein und klicken Sie auf «Anmelden». Das WLAN Passwort, sowie das FRITZ!Box Passwort für den Webzugriff finden Sie auf der Unterseite der FRITZ!Box.
2. Erstellen Sie Ihr eigenes WLAN Passwort oder übernehmen Sie das Standard Kennwort des Geräts.

Ihre FRITZ!Box spannt ein WLAN-Funknetz auf, an dem Sie Ihre WLAN-Geräte anmelden können. Im Auslieferungszustand ist das WLAN Ihrer FRITZ!Box auf einem hohen Sicherheitsniveau individuell verschlüsselt.

---

**WLAN-Funknetz der FRITZ!Box**  
Hier sehen Sie die WLAN-Einstellungen dieser FRITZ!Box. Diese können Sie beibehalten oder ändern. Wenn Sie die Einstellungen Ihres bisherigen Funknetzes wählen, müssen Sie Ihre WLAN-Geräte nicht neu verbinden.

**WLAN-Einstellungen der FRITZ!Box**

WLAN-Einstellungen ändern FRITZ!Box 6670

Name des WLAN-Funknetzes (SSID) FRITZ!Box 6660

WLAN-Netzwerkschlüssel 74235023829082170140

[WLAN-Einstellungen anzeigen / drucken](#)

[Weiter](#) [Abbrechen](#)


3. Passwort im Nachhinein ändern: Klicken Sie im Hauptmenü auf «WLAN» und dann auf «Sicherheit». Dort können Sie unter «Verschlüsselung» beim Feld «WLAN-Netzwerkschlüssel» ein eigenes WLAN Passwort festlegen.

The screenshot shows the FRITZ!Box 6670 Cable web interface. On the left is a navigation menu with the FRITZ! logo at the top. The menu items are: Übersicht, Internet, Telefonie, Heimnetz, WLAN (expanded), Funknetz, Funkkanal, Sicherheit (highlighted with a red box), Zeitschaltung, Gastzugang, DECT, DVB-C, and Diagnose. The main content area is titled 'FRITZ!Box 6670 Cable' and shows the 'WLAN > Sicherheit' settings. Under 'Verschlüsselung' (highlighted with a red box), there are two tabs: 'Verschlüsselung' and 'WPS-Schnellverbindung'. Below this, it says 'Hier finden Sie die Sicherheitseinstellungen für den WLAN-Zugang zu Ihrer FRITZ!Box. Es wird empfohlen die Voreinstellungen beizubehalten.' Under 'WPA-Verschlüsselung', there are two radio buttons: 'WPA-Verschlüsselung (größte Sicherheit)' (selected) and 'offen (nicht empfohlen)'. A dropdown menu for 'WPA-Modus' is set to 'WPA2 + WPA3'. Below this, under 'WLAN-Netzwerkschlüssel' (highlighted with a red box), it says 'Legen Sie einen WLAN-Netzwerkschlüssel fest. Dieser dient als Kennwort, um die Verbindung zum WLAN-Funknetz Ihrer FRITZ!Box herzustellen. Er muss mindestens 8, darf aber höchstens 63 Zeichen lang sein.' At the bottom, there is a text input field for the 'WLAN-Netzwerkschlüssel' with a password strength indicator and a visibility toggle.

# WPS Konfiguration

## Konfiguration

Wenn Sie WPS verwenden möchten, klicken Sie auf «WPS-Schnellverbindung».  
Stellen Sie sicher, dass der Punkt «WPS aktiv» aktiviert ist.

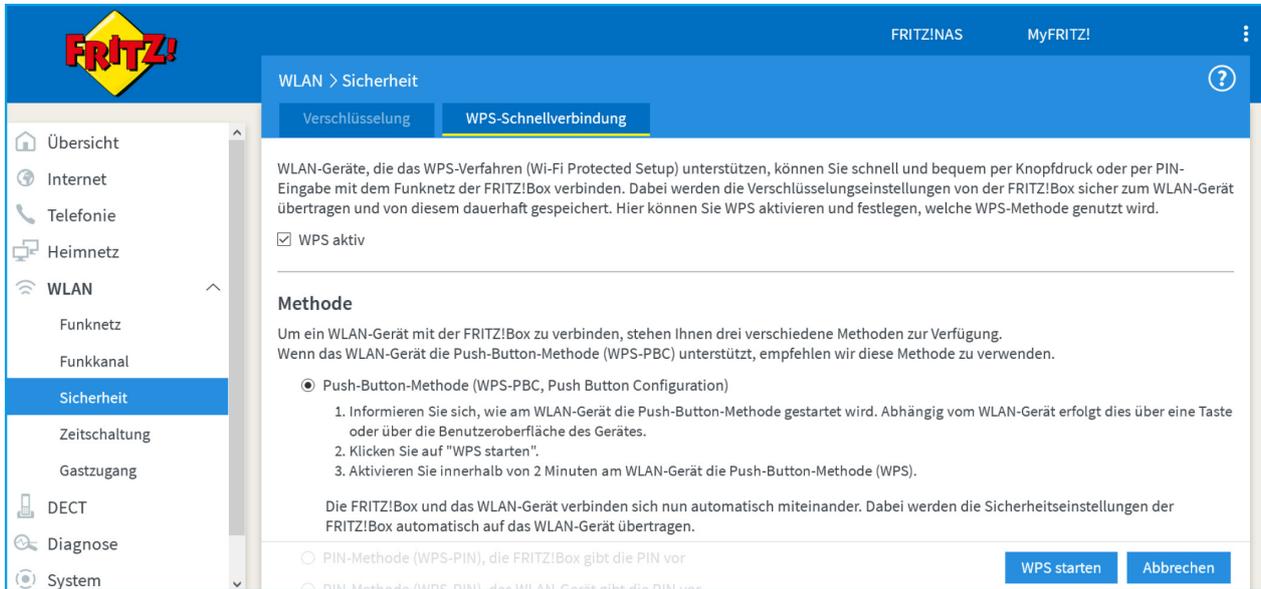

The screenshot shows the FRITZ!Box web interface. The top navigation bar includes the FRITZ! logo, 'FRITZ!NAS', and 'MyFRITZ!'. The main content area is titled 'WLAN > Sicherheit' and has two tabs: 'Verschlüsselung' and 'WPS-Schnellverbindung'. The 'WPS-Schnellverbindung' tab is active. Below the tabs, there is a text block explaining WPS: 'WLAN-Geräte, die das WPS-Verfahren (Wi-Fi Protected Setup) unterstützen, können Sie schnell und bequem per Knopfdruck oder per PIN-Eingabe mit dem Funknetz der FRITZ!Box verbinden. Dabei werden die Verschlüsselungseinstellungen von der FRITZ!Box sicher zum WLAN-Gerät übertragen und von diesem dauerhaft gespeichert. Hier können Sie WPS aktivieren und festlegen, welche WPS-Methode genutzt wird.' Below this text, there is a checkbox labeled 'WPS aktiv' which is checked. Under the heading 'Methode', there is a text block: 'Um ein WLAN-Gerät mit der FRITZ!Box zu verbinden, stehen Ihnen drei verschiedene Methoden zur Verfügung. Wenn das WLAN-Gerät die Push-Button-Methode (WPS-PBC) unterstützt, empfehlen wir diese Methode zu verwenden.' There are three radio button options: 'Push-Button-Methode (WPS-PBC, Push Button Configuration)' (selected), 'PIN-Methode (WPS-PIN), die FRITZ!Box gibt die PIN vor', and 'PIN-Methode (WPS-PIN), das WLAN-Gerät gibt die PIN vor'. Below the options, there is a text block: 'Die FRITZ!Box und das WLAN-Gerät verbinden sich nun automatisch miteinander. Dabei werden die Sicherheitseinstellungen der FRITZ!Box automatisch auf das WLAN-Gerät übertragen.' At the bottom right, there are two buttons: 'WPS starten' and 'Abbrechen'.

Um eine WPS-Verbindung mit einem Gerät herzustellen, halten Sie den WPS Button auf der Fritz!Box für ca. 6 Sekunden gedrückt. Sie haben nun 2 Minuten Zeit, um ihr Gerät mit der Fritz!Box zu verbinden.



# Beschreibung der LEDs

## Information

- Power/Cable**  
LED leuchtet = in Betrieb  
LED blinkt = Stromzufuhr besteht und die Verbindung zum Kabelanschluss wird hergestellt oder ist unterbrochen  
  
LED leuchtet nicht = prüfen Sie, ob der Stromadapter korrekt angeschlossen ist
- Fon**  
Die LED ist aus, solange kein Telefongespräch geführt wird.  
Sobald eine Verbindung hergestellt wird, leuchtet die LED dauerhaft.
- DECT**  
Diese blinkt, sobald man den Button für ca. 5 Sekunden gedrückt hält.  
Die LED leuchtet konstant, sobald ein Telefongerät via DECT verbunden wurde.
- WLAN**  
LED leuchtet = WLAN ist aktiviert  
  
LED leuchtet nicht = drücken Sie einmal kurz den WLAN-Knopf oben auf dem Gerät, um das WLAN wieder einzuschalten
- Info**  
Grün = FRITZ!Box wird aktualisiert  
Rot = es besteht ein Fehler, welcher unter Übersicht in der Benutzeroberfläche ersichtlich ist.

## Meine Login Daten

Notieren Sie hier Ihr Einstellungen

WLAN Name (SSID): \_\_\_\_\_

WLAN Passwort: \_\_\_\_\_

FRITZ!Box Benutzername: \_\_\_\_\_

FRITZ!Box Passwort: \_\_\_\_\_

# Weitere Anleitungen

Unter [gga.ch/anleitung](https://gga.ch/anleitung) finden Sie weitere, detaillierte Anleitungen zu allen aktuellen GGA-Geräten

**Tipp:**

Wenn Sie mit Ihrem Mobilgerät den nebenstehenden QR-Code einscannen, gelangen Sie direkt zu den Anleitungen

