

Installation Internet


Bedienungsanleitung

Wichtige Information
zu Ihrer Installation

1. Änderung Ihrer Bedienungsanleitung der Gesamtinstallation

Die benötigte Installation Ihres Inteno-Routers weicht teilweise von Ihrer Bedienungsanleitung der Gesamtinstallation ab. Lassen Sie daher die Schritte 1. - 6. Ihrer Bedienungsanleitung aus und folgen Sie stattdessen folgenden Instruktionen.

2. Installation der Calix-Box an der OTO-Dose

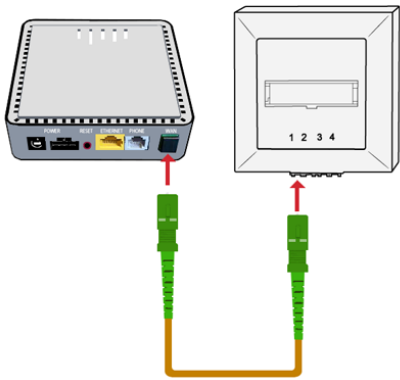

- Schliessen Sie den grünen Glasfaserkabelstrecker in Steckplatz «1» der OTO-Glasfaserdose an (schnappt ein)
- Die andere Seite des Glasfaserkabels stecken Sie an der Calix-Box in den WAN-Port (rot)
- Schliessen Sie das Stromkabel an der Calix-Box an und stecken Sie den Netzteil in die Steckdose




ACHTUNG:
Glasfaserkabel nicht knicken. Kabelbruchgefahr!



WARNUNG!
Netzstecker/-Adapter nicht mit nassen Händen berühren.
Stromschlaggefahr!

3. Installation der Calix-Box an dem Inteno-Router

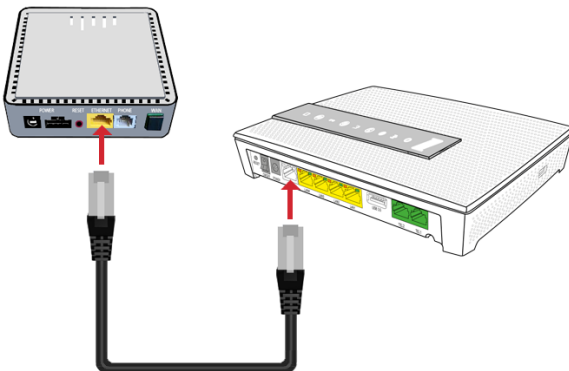

- Stecken Sie das Ethernet-Verbindungskabel an den Ethernet-Port der Calix-Box und dem WAN-Port (rot) des Inteno-Routers (schnappt ein)
- Sie können nun weiter zu Punkt «7» der Bedienungsanleitung